

HuddleCamHD 3X Wide Gen2 Cámara de Conferencia

La HuddleCamHD 3X Wide es ideal para salas de reuniones pequeñas y medianas. Viene de serie con una lente SONY certificada.

Número del Modelo:
HC3XW-GY-G2 (Negro)
HC3XW-WH-G2 (Blanco)
<https://huddlecamed.com/huddlecamed-3x-wide/>

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Zoom Óptico 3X
- USB 3.0 (requiere Procesador quad-core)
- USB 2.0 (FPS Reducida)
- RS-232
- 1920 x 1080
- 90° Campo de Visión
- Hasta 30 fps
- 64 Preajustes
- Control Remoto IR



1. Lentes
Zoom Óptico 3x

2. Receptor IR
Para recibir señal de control remoto IR

3. LED de Potencia
El LED azul se enciende cuando la unidad está encendida y está oscura en el modo de espera.



4. LED de Espera
LED naranja parpadea para el estado de espera

5. Interfaz USB 3.0
Para la conexión al puerto USB 3.0 de PC (también compatible con puerto USB 2.0 e instaladores)

6. Interruptor de selección IR
Controla hasta 3 cámaras a través de un solo control remoto IR

QUÉ HAY EN LA CAJA

- Cámara Zoom 3X-W y USB 3.0
- Adaptador de Corriente DC 12V/2.0A
- Soporte & tornillo de instalación
- Cable de datos USB 3.0 (3m)
- Cable de control serie
- Adaptador RS-232C a RS-485
- Control remoto IR
- Manual de Usuario (también disponible en línea)

7. Puerto VISCA IN
Utilizado para conectar el joystick cableado para el control de la cámara

8. Puerto VISCA OUT /RS-485
Se utiliza para conexiones encadenadas de varias unidades en una sucesión con un joystick cableado para el control de la cámara

9. DC en el zócalo 12V
Solo use el adaptador de corriente suministrado con esta cámara



Sensor de Imagen & Lentes

Sensor de Video CMOS	1/2.8" CMOS, 3.27 Mega Pixel
Resolución	1080p-30/25, 720p-30/25
Cuadros por segundos	hasta a 30fps (MJPEG)
Lentes Zoom	3X Zoom Óptico f=3-9mm
Campo de visión	23° (tele) a 90° (ancho)

Movimiento Giro/Inclinación

Movimiento de Giro	±340°
Rotación de Inclinación	Arriba: 90°, Abajo: 30°
Preajustes	64 Preajustes

Índice Eléctrico

Adaptador de corriente	12V DC 2A
Voltaje de entrada	12V DC (10.5-14V DC)
Potencia de entrada	24W (Max)
Ambiente de Trabajo	Interior

Otros

Garantía Mfg.	2 Años de Piezas & Mano de Obra
---------------	---------------------------------

Físico

Material	Aluminio, Plástico
Dimensiones (in.)	5.7W x 6.3H x 6.0D (7.4H máx. w/ tilt)
Dimensiones (mm)	145 x 160 x 151 (188H máx. w/ tilt)
Peso	2.10 lbs (.95 kg)
Dimensiones de la Caja	12.1"W x 9.5"H x 9.6"D (307mm x 241mm x 244mm)
Peso de la Caja	5.6 lbs (2.54 kg)
Temperatura de Operación	32°F a 113°F (0°C a 45°C)
Colores	Gris, Blanco

Conectores de la placa posterior

Interfaz de Video	USB 3.0
Interfaz de Señal Controlador	Mini DIN-8 (VISCA IN/OUT, PELCO-D N/OUT)
Controlador de Config. de la Señal	Señal Dip-Switch Pin 6/TTL
Tasa de Baudios	9600 bps
Interfaz de Corriente	DC 12V 2A


Sistema de Gestión de la Calidad

QMS	Certificado ISO9001: 2008
-----	---------------------------

Compatibilidad

- Windows 7/8/8.1/10
 - Mac OSX
 - Acano
 - Adobe Connect
 - Blue Jeans
 - Cisco Jabber
 - Cisco Webex*
 - Easy Meeting
 - Facetime
 - Fuzebox
 - Google Hangouts
 - GoToMeeting
 - Lifesize
 - Skype para Business (Lync)
 - Polycom Real Presence
 - Radavision
 - Spontania
 - Skype
 - TurboMeeting US
 - Vidyo
 - Zoom.US
 - Google Hangouts on Air
 - YouTube Live
 - Cualquier App que admita la interfaz de Cámara UVC
- * Estas aplicaciones no son compatibles con Giros de Imagen

Funcionalidad del Control Remoto IR

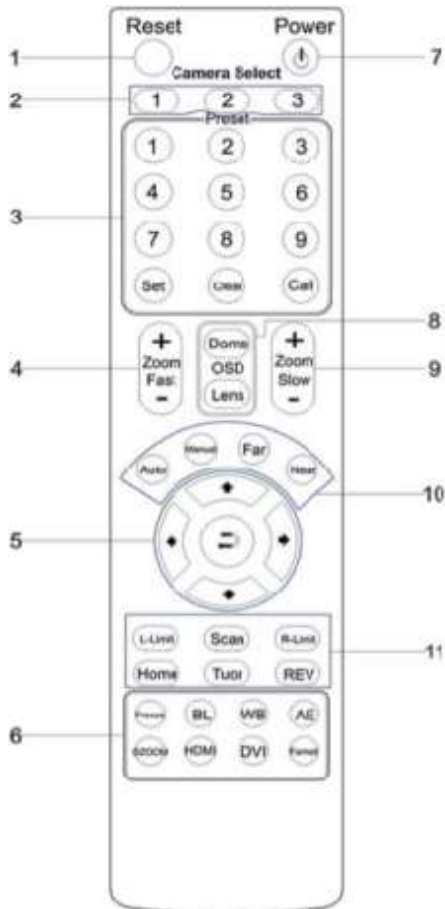

1. **Restablecer**
Reinicia la cámara y la restaura a su Configuración Predeterminada de Fábrica. (Nota: eliminará todas las configuraciones y preajustes guardados).
2. **Selección de Cámara**
Selecciona qué cámara controlar vía IR: 1, 2 o 3
3. **Posiciones de los Preajustes**
1-9: Posiciones de los Preajustes
Ajustar: Establece una Posición Preajuste
Borrar: Elimina una Posición Preajuste
Llamar: Llama a una Posición Preajuste
Nota: Si desea establecer (o llamar) la primera posición de preajuste en 1, simplemente presione la tecla numérica "1", luego presione "Ajustar" o "Llamar" para establecer (llamar) esa posición.
4. **Zona de Control de Zoom Rápido de Acercamiento / Alejamiento**
+: Acercar rápidamente
-: Alejar rápidamente
5. **Controlador Giro/Inclinación**
 - ↑ Inclinación Arriba
 - ↓ Inclinación Abajo
 - ← Girar Izquierda
 - Girar Derecha
 - ↻ Auto Giro (a través del Rango Completo de Giro)
6. **Zona de funciones adicionales**
Funciones Dependientes del Modelo
No aplicable a este modelo
7. **Interruptor de fuente de alimentación**
Interruptor para encender / apagar la cámara (es decir, Modo de Trabajo vs. Modo de Espera)
8. **Zona de menú OSD**
Funciones Dependientes del Modelo
No aplicable a este modelo
9. **Zona de Control de Zoom Lento de Acercamiento / Alejamiento**
+: Acercar lentamente
-: Alejar lentamente
10. **Zona de Control de Enfoque**
Auto: Enciende el Enfocado Automático
Manual: Enciende el Enfocado Manual
Lejos: Ajustar el Enfocado a una Distancia Mayor (Requiere Enfocado Manual)
Cerca: Establece el Enfoque a una Distancia más Cercana (Requiere Enfocado Manual)
11. **Zona de Función Giro/Inclinación**
Inicio: Va a la posición de inicio de la cámara
Rev: Habilita el giro de la imagen para el montaje en el techo
L-Limit: Establece el límite izquierdo para la función de escaneo
R-Limit: Establece el límite correcto para la función de escaneo
Scan: Auto giro a los límites L&R
Tour: Recorrido automático por todos los preajustes guardados

