

Compatibilidad

- Windows 7 & 8
- Mac OS X
- Adobe Connect
- BlueJeans
- Cisco Jabber
- Cisco WebEx
- Easy Meeting
- Facetime
- Fuzebox
- Google Hangout
- GoToMeeting
- Lifesize
- Microsoft Lync
- Polycom RealPresence
- Radavision
- Spontania
- Skype
- TurboMeeting.US
- Vidyo
- Vsee
- Zoom.US

Características


- Zoom Óptico 30X
- USB 3.0
- RS-232
- 1920 x 1080p
- 65° Campo de visión
- Up to 30fps
- 64 Presets
- IR Remoto

Cada vez son más populares los terminales de videoconferencia basados en software (Skype, Lync, WebEx, BlueJeans...).

Un presupuesto ajustado ya no está reñido con tener una cámara motorizada de alta definición con las nuevas HuddleCam.

Todas ellas cuentan con movimiento y zoom óptico motorizados y son controlables mediante un mando a distancia.

HuddleCamHD

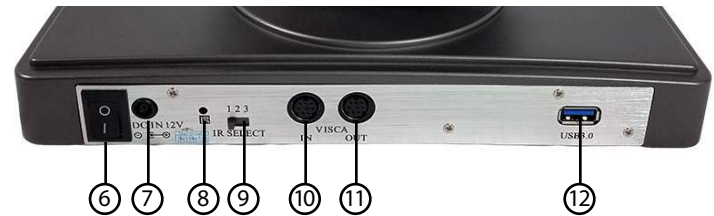

- 1. Lens**
Zoom óptico x30
- 2. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 3. Energía LED**
LED azul parpadea cuando la unidad está alimentado , Naranja parpadea para el estado de derecho de giro .
- 4. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 5. Alimentación 12VDC, 2A**
Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con esta cámara
- 6. Receptor IR**
Para recibir remoto IR señal del controlador
- 7. VIVA IN Puerto**
Por difícil control remoto con cable de una tercera parte de PC , joystick , etc ...
- 8. VISCA salida Puerto / RS485**
Se utiliza para encadenar múltiples margarita cámaras para el control RS - 485 RS- 232
- 9. Interfaz USB 3.0**
Para la conexión a PC (puerto USB 3.0 . También funcionarán en un puerto USB 3.0 como dispositivo USB 3.0)



Especificaciones

Camera & Lens

CMOS Sensor	Sensor CMOS 1/3" de 2,1 Megapixel
Refresco de	Refresco de 30fps @ 1920 x 1080p
Zoom óptico	Zoom óptico x30, f=4.6-138.3
Campo de visión	65°
Garantía	2 Years

What's in the Box

30X zoom USB 3.0 Cámara
Voltaje de entrada: 12VDC (10,5-14VDC)
Monturas : Montaje de trípode (1) , montaje del techo (1)
USB 3.0 Cable de datos (9 pies) de serie del cable de control , RS - 232C a
Cable RS - 485
Control remoto IR

Pan / Movimiento de inclinación

Movimiento Pan	±355°
Inclinación rotación	Hasta : 45° , Abajo : 45°
Presets	64 Presets

Junta traseras Conectores

Interfaz de alta definición	USB 3.0
Controlador de interfaz	Mini DIN-8 (VISCA IN, VISCA OUT/RS485)
Controlador de señales	IDip-Switch Pin 7/TTL Signal
Velocidad en baudios	9600 bds
Interfaz de la energía Supply	DC 12V 2A


Índice Eléctrico

Fuente De Alimentación	12V DC 2A
Voltaje de entrada	12VDC (10,5-14VDC)
Potencia	24W máximo

Físico

Material:	Aluminio y plástico
Dimensiones	9.84" x 5.51" x 6.06"
(W x H x D)	(250mm x 140mm x 145mm)
Medio Ambiente de Trabajo	Indoor
Temperatura	32° F to + 113° F
Fuente De Alimentación	-14° F to 140° F
Color	Negro

Contol Remoto

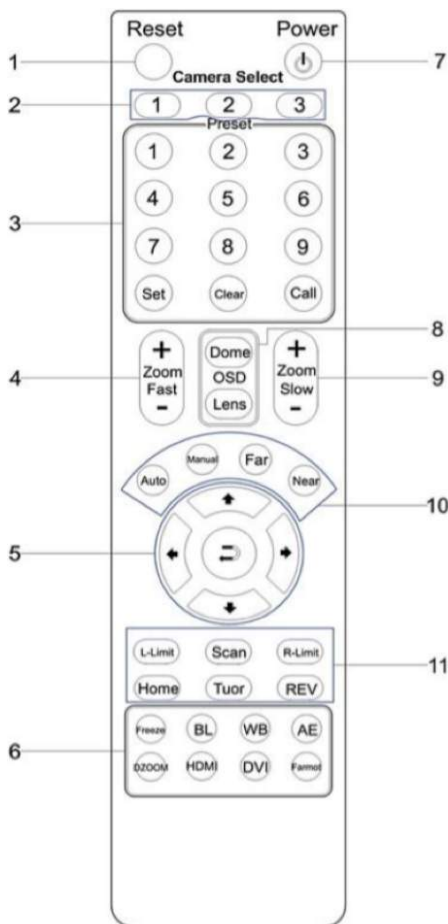

- Reinicia**
Reinicia la cámara y restaura los Ajustes de fábrica y ajustes. (Nota : Borra toda la memoria) .
- Selección de Cámara**
Seleccione Cámara ID: 1, 2 or 3
- Posiciones predefinidas**
1-9 : Posiciones predefinidas
Juego : Ajuste preestablecido Posición
Borrar : Borrar preset Posición
Llame : Call Posición predefinida
Nota: Si desea configurar (o llamar) el primer posición predeterminada a 1, debe pulsar tecla del número " 1 " , y luego pulse "Set" (o "Call") para establecer (llamada) la posición .
- Rápido zoom in / out Zona de Control**
+: Aumentar rápidamente
-: Alejar rápidamente
- Controlador de Pan / Tilt**
 - ↑ Subir
 - ↓ Bajar
 - ← Mover a la izquierda
 - Mover a la derecha
 - ↻ Auto Pan
- Zona Función adicional**
Freeze : congelación de imagen
BL : Back- luz de Compensación
WB : Balance de blancos
AE : Exposición automática
D Zoom: Zoom digital
HDMI: Cambiar para salida de vídeo HDMI
DVI : Cambiar para salida de vídeo DVI
Formato: Intercambio entre diferentes formatos
- Interruptor de alimentación**
Interruptor para encender la cámara en (es decir, el modo Stand-By vs. Modo de trabajo)
- Menú OSD Zona**
Dome OSD: Entre en el menú Pan Tilt Zoom OSD
OSD lente: Entrar en el menú OSD de la lente
- Lento Zoom In / Out Zone**
+: Aumentar lentamente
-: Alejar lentamente
- Enfoque Zona de Control**
Auto: Encienda el enfoque automático
Manual: Encienda el enfoque manual
El enfoque establecido en la distancia más lejos : Lejos
Cerca de: el enfoque establecido en la distancia más cerca
- Pan / Tilt Zona Función**
L -Limit : Establecer límite izquierdo posición de exploración límite
Analiza : Activar Análisis de Fronteras (Auto Toma panorámica)
R -Limit : Establecer límite derecho posición de exploración límite
Inicio : Ir a la posición de inicio de la cámara
Tour: Habilitar gira patrulla automática de presets
Rev: Activar giro de imagen para el montaje en techo

¿Todavía tiene preguntas ?
Danos una llamada.

